

deli得力

使用说明书

电话机 No.774



HCD6238(28)P/TSD32

得力集团保留产品设计及说明书的更改权力，届时将不另行通知

本机特点

- 50组来电号码及来电时间记录（8位）
- 15组去电号码及通话时间记录（8位）
- 日期、时钟及星期显示
- LCD亮度5级可调
- R键功能
- 3组闹铃设置功能
- 闪断时间90/95/100/120/180/300/600/1000MS可选
- 8位本地号码设置，来电自动过滤
- 防雷功能，抗电磁干扰
- 并机防盗功能

安装方法

1. 必须向当地电信局申请开通来电显示服务，本机才能正常接收来电号码。
2. 将电话曲线两端插头分别插入座机左侧插座及手柄插座。
3. 将两芯直线插在主机的外线插座上，另一端与市话网连接。
4. 电话机应安装在干燥，通风，无腐蚀气体的地方。

使用说明

挂机状态下按“收线/设置”键，液晶屏幕显示：SET 12345678，表示进入主菜单，此时按“上查”、“下查”键或直接输入数字（1~8）进入下一菜单设置。在某项功能设置完成后，再按“收线/设置”键进行确认，后按“删除”键退回上一目录或按“ ”键完全退出而回到待机状态。待机状态下，具体功能设置项目如下：

设置功能一览表

1	1	日期设置	5	1	闪断时间
	2	时间设置		2	P—T转换
2	1	铃声种类选择	6	3	防盗
	2	贵宾铃声选择		1	本地码设置
	3	铃声音量选择		2	出局码设置
3	1	第一组闹铃	7	1	LCD亮度调节
	2	第二组闹铃		1	自动IP
	3	第三组闹铃		2	手动IP1（本机无此功能）
4	1	免扰时间	8	3	手动IP2（本机无此功能）

注：以上所有设定按“ 收线/设置 ”键确认，按“删除”键退回上一目录，按“  ”键退出。

1) 日期、时间设置

挂机状态下按“收线/设置”键,直接输入数字“1”,液晶屏幕显示: DATE 2-CL,表示进入日期和时间设置子菜单,再直接输入数字“1”,液晶屏幕显示默认日期(格式:年/月/日),进入日期设置状态,同时数字光标在闪烁,提示输入日期,输入完后,再按“收线/设置”键确认。日期设置成功后,按“删除”键退回到上一菜单继续进行时间设置,再直接输入数字“2”,时间设定状态下液晶屏幕显示: CL 00-00,其设定与日期设定的方法相同。设置成功后,按“删除”键退到主菜单或按“”键退到待机状态。

2) 铃声/贵宾铃声选择及铃声音量调节

挂机状态下按“收线/设置”键,直接输入数字“2”,液晶屏幕显示: RIR 2VIPVOL,表示进入铃声设置子菜单,直接输入数字“1”此时进入铃声选择状态,液晶屏幕会提示: RING TYPE 01, (若已设置了某种铃声,则显示已设置的铃声代号),按“上查”、“下查”键选择所需铃声后按“收线/设置”键确认。输入2进入贵宾铃声选择,LCD显示 RING VIP 01,设定方法与普通铃声相同,设置贵宾铃后来电号码已标记为贵宾的号码响贵宾铃;选择贵宾铃声成功,按“删除”键退回铃声设置子菜单,输入数字“3”,液晶屏幕显示: RING VOL 4,表示进入铃声音量选择状态,同时字体4在闪烁,按“上查”、“下查”键选择所需铃声音量后按“收线/设置”键确认(铃声音量为1~4四级调节,默认值为最大档)。铃声音量选择成功后,按“删除”键退到主菜单或按“”键退到待机状态。

3) 闹铃设置

挂机状态下按“收线/设置”键,直接输入数字“3”,液晶屏幕显示: AL1-2-3,进入闹铃设置子菜单,同时字体 1-2-3 在闪烁,直接输入数字“1”进入第一组闹铃设置,此时屏幕显示: ALARM OFF,字体 OFF 在闪烁(表示其初始状态为关,如已设置了闹铃时间则显示已设置的时间),直接输入闹铃所需时间(或在字体 OFF 在闪烁时,按“上查”、“下查”键,液晶屏幕显示 00-00 后再输入时间),按“收线/设置”键确认;如要关闭闹铃则按“上查”、“下查”键选择,屏幕显示 ALARM OFF,后按“收线/设置”键确认。其他两组闹铃的设定与第1组的设定方法相同。第2组闹铃,初始状态为关,相应的液晶屏幕显示为: DAYAL2 OFF;第3组闹铃,初始状态为关,相应的液晶屏幕显示为: DAYAL2 OFF(注:第1组为单次闹铃,即每次启动后只有当次有效,第2、3组为每日闹铃,即该两组一经启动后,每日到有效时间都会闹铃。每组闹铃的铃声都不相同,闹铃过程中,按任意键可退出)。闹铃设置成功后,按“删除”键退到主菜单或按“”键退到待机状态。

4) 免打扰时间设定

挂机状态下按“收线/设置”键,直接输入数字“4”,液晶屏幕显示: OFF R 00-00,进入免打扰设置子菜单,同时 00-00 字体闪烁(“-”之前的两个零表示小时,后面的两个零表示分钟),输入所需的免打扰时间按“收线/设置”键确认。免打扰功能启动后,屏幕会显示免打扰时间并倒计时到 00-00 后自动取消免打扰;或免打扰功能启动后,摘机或按“”键也可退出。免打扰期间来电不振铃。免打扰功能设置成功后,按“删除”键退到主菜单或按“”键退到待机状态。

5) 特殊功能选择设定

挂机状态下按“收线/设置”键,直接输入数字“5”,液晶屏幕显示: 1-F 2-PT3-0,进入闪断时间、P/T转换和防盗功能设置子菜单,此时输入数字“1”,进入下一层的闪断时间设定状态,液晶屏幕会提示: FLASH 600,同时闪断时间在闪烁,按“上查”、“下查”键选择闪断时间按“收线/设置”键确认(闪断时间有:90、95、100、120、180、300、600、1000毫秒供选择,默认值为600毫秒);在闪断时间P/T转换和防盗功能设置子菜单输入数字“2”,进入P/T转换状态,液晶屏幕提示: P/T TONE,同时字体 TONE 在闪烁,表示拨号的初始状态为音频状态(拨号方式有音频和脉冲选择),按“上查”、“下查”键选择所需拨号方式。

后按“收线/设置”键确认,若要选择为脉冲拨号,液晶屏幕应显示为: **PT PULSE**; 在闪断时间P/T转换和防盗功能设置子菜单输入数字“3”,进入防盗选择状态,液晶屏幕提示: **DEFEND OFF**, 同时字体 **OFF** 在闪烁,表示防盗的初始状态为关,此时按“上查”、“下查”键开启防盗按“收线/设置”键确认,防盗功能打开,液晶屏幕显示为: **DEFEND ON**, 同样要关闭防盗,则在防盗选择子菜单下按“上查”、“上查”键选择后按“收线/设置”键确认即可。该项功能设置成功后,按“删除”键退到主菜单或按“ ”键退到待机状态。

6) 特殊码设定

挂机状态下按“收线/设置”键,直接输入数字“6”,液晶屏幕显示: **1-LOC 2-OL**, 进入本地码和出局码设置子菜单,此时输入数字“1”,进入下一层的本地码设定状态,液晶屏幕会提示: **LOC -----**, 同时光标 **-----** 在闪烁,表示可输入1~8位的本地号码,输入号码后按“收线/设置”键确认;在本地码和出局码设置子菜单,输入数字“2”,进入下一层的出局码设定状态,液晶屏幕会提示: **OUT OFF**, 同时字体 **OFF** 在闪烁,表示出局码的初始值为关,直接输入1~8位数字,输入号码后按“收线/设置”键确认。该项功能设置成功后,按“删除”键退到主菜单或按“ ”键退到待机状态。

7) 液晶屏幕亮度调节

挂机状态下按“收线/设置”键,直接输入数字“7”,液晶屏幕显示: **LCD COM4**, 进入亮度选择子菜单,同时有数字4在闪烁,表示亮度的初始值为第4级(亮度值为1~5级可调节),此时按“上查”、“下查”键选择适当亮度后按“收线/设置”键确认。亮度功能设置成功后,按“删除”键退到主菜单或按“ ”键退到待机状态。

8) IP功能设定

挂机状态下按“收线/设置”键,直接输入数字“8”,液晶屏幕显示: **1-AU 2-3-IP**, 进入IP设置子菜单,此时输入数字“1”,进入下一层的自动IP选择状态,液晶屏幕会提示: **RAIP OFF**, 同时字体 **OFF** 在闪烁,表示自动IP的初始状态为关,此时按“上查”、“下查”键选择所需的IP号码后按“收线/设置”键确认(自动IP号码有17909、17908、193、17911、17921、17931、17951、17991、068、96300、96333、196、190、17969、197、IP1和IP2供选择);在IP设置子菜单直接输入数字“2”或“3”,进入手动IP1和手动IP2的号码输入状态,此时液晶屏幕为全屏显示,提示直接输入1~32位号码,在输入号码过程中,如有错误,可按“删除”键进行修改,输入完后按“收线/设置”键确认,液晶屏幕会显示: **IP1 CODE**, 表示IP存储成功。在设置自动IP号码时,如没有所需的IP号码,可选择为IP1状态,则自动IP拨号时,会启用IP1里存储的号码。IP号码设置成功后,按“删除”键退到主菜单或按“ ”键退到待机状态。

1、IP号码存储

本话机提供语音检测功能,在有语音提示的地方输入“重拨/暂停”,拨号时检测到语音将继续拨后面号码。

下面介绍一些电话卡的存储实例(仅供参考,具体根据您所购电话卡的操作程序的提示图存入本机)。

中国电信IP卡输入内容	例: 17900P1P+帐号后12位数+#P+密码+#P
中国联通IP卡输入内容	例: 17910P1P+帐号后12位数+密码+#P
中国吉通IP卡输入内容	例: 17920P1P+帐号后8位数+#P+密码+#P
300卡输入内容	例: 300830P1P+帐号后12位数+#P+密码+#P
200卡输入内容	例: 200P1P+帐号后11位数+#P+密码+#PIP

注: a. “P”为“重拨/暂停”键,下面简要介绍上面三种卡的内容。

B.179000是中国电信的IP电话,“1”表示提示语音为普通话,卡号后面须加“#”;300830是中国电信的300卡的服务号,其余的与IP卡相似;200是200卡的服务号,前面的“1”是提示语言的种类为普通话,卡号后面需加“#”,后面的“1”是提示打电话。

2、IP号码查询,删除

进入IP设置状态(见IP功能设置)按“2”可查看“IP1”的号码,若按“删除”至无号码显示,再按“收线/设置”可删除该组号码存储。

3、IP拨号(普通IP拨号方式)

方式一:挂机状态预拨号,再按“IP”键,话机将自动摘机拨出IP号码再拨出预拨的电话号码。

方式二:在挂机来、去电查询状态,液晶屏幕显示欲拨打的号码时,按“IP”键,话机自动摘机拨出IP号码,再拨出查询到的电话号码。

功能操作

1) 来电接收

当有来电时,话机自动侦测并显示来电号码、日期、时间,同时记录这是第几个来电。若是新号码会有“新来电”标志。若是已有号码则有“重复”标志。若是来电保密则显示P。若是来电出范围则显示O。若来电信号不正确则显示E。

2) 来电查询及回拨

在挂机或摘机状态,按“上查”、“下查”键可向上或向下查看来电信息,液晶屏幕显示来电的号码、日期、时间等信息;在挂机状态,长按“#”键3秒,也可进入来电翻查状态。若想对某组来电回拨,只需翻查到该组来电号码,按“回拨”键即可;如要在回拨的号码前加“0”,则需长按“回拨”键3秒。

3) 去电查询

在挂机或摘机状态,按“去电”键进入去电翻查状态,然后再“上查”、“下查”键可查阅去电信息;在挂机状态,长按“*”键3秒,也可进入去电翻查状态。

4) R功能

在通话状态下,按“R”键自动收线100ms。

5) 挂机预拨号

在挂机状态下,直接输入电话号码,如有错误可用“删除”键修改,号码输入完成后,可按“”键或按“回拨”键或摘机直接将号码拨出。

6) 删除功能

在预拨号状态,可用“删除”键删除输入错误的号码;在查询号码状态,可用“删除”键来删除当前号码及其信息或长按“删除”键3秒可删除所有号码。

7) 自动IP

自动IP功能启动后,在预拨号或号码查询状态按“回拨”键或摘机状态,拨号时若首位号码为“0”,则会在所拨号码前自动加上所选的IP号码。


8) 免IP功能

在自动IP开的状态下,摘机拨号前按“删除”键,以0为首的号码将不走IP,而直接拨出,如开启出局码,摘机拨号前按“删除”键同时也会被过滤。

9) 音量键功能

挂机状态按“音量”键为铃声音量设置,共4级可调,按“上查”、“下查”键选择,再按“收线/设置”键确认。免提状态按此键为免提音量,共2级可调。

电路原理图

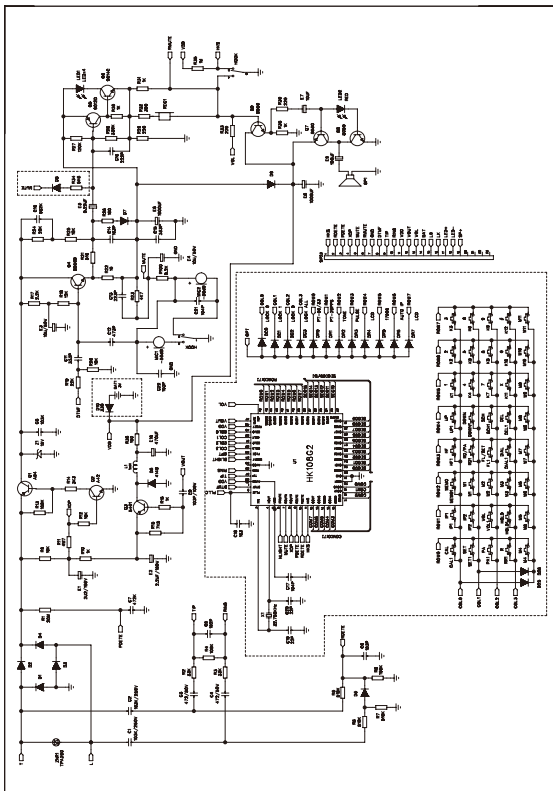

线路若有更改，恕不另行通知

常见故障及处理

故障	处理
无法显示来电号码	请向电信局咨询您的话机是否申请来电显示服务。
操作出现异常按任意键不起作用	请拔掉外线，约20分钟后重新插上再试。
显示号码不全	可能接了防盗分线器请取消防盗分线器。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶壳	○	○	○	X	○	○
印刷电路板主件	X	○	X	X	X	X
LCD屏	○	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	X	○	○
导电胶	○	○	○	○	○	○
曲、直线	○	○	X	○	○	○
说明书、彩盒、纸箱	X	○	○	○	○	○
其它部件	X	X	X	○	X	X

○：表示该有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量均超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

保修说明

1) 得力电子产品的用户，将根据国家有关部门在2001年九月发布的《固定电话机商品修理更换退货责任规定》享受全面三包服务。

2) 凡在保修期内因质量问题出现故障，用户可凭保修卡和购机发票到售机单位保修（如果售机单位没有保修能力，请与经销商联系或与我公司驻全国各地服务中心联系）。

3) 本保修卡与购机发票一起作为保修凭证，保修期自您购机之日算起。

4) 下列情况将实施有偿维修：

A. 超过三包有效期的；

B. 无三包凭证及有效发票的，但能够证明该固定电话机商品在三包有效期内的除外；

C. 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的；

D. 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成损坏的；

E. 非承担三包的修理者拆动造成损坏的；

F. 因不可抗力造成损坏的。

商业用户的废旧产品处置指示

商业用户应联系其供货商并查阅购买协议的条款或条件，同时确保未将本产品与其它商业废弃物一起弃置。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经过经销商加盖公章后方可有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年__月__日

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称			联系人		
	地 址			联系电话		
销售信息	销售商名称			联系人		
	地 址			联系电话		
	销售日期			发票号码		
维修记录	故 障 状 况	维 修 结 果	客户签字	维修人签字	日 期	

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称			联系人		
	地 址			联系电话		
销售信息	销售商名称			联系人		
	地 址			联系电话		
	销售日期			发票号码		
维修记录	故 障 状 况	维 修 结 果	客户签字	维修人签字	日 期	

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检验和审核,但仍不排除有文字拼写及技术上的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

执行标准: GB/T 15279-2002

YD/T 1277.1-2003

温馨提醒:

1. 在使用交换机的情况下,不建议并接分机使用;
2. 在不使用交换机,直接连接电话线使用时,不建议并接2台以上电话机。

得力集团有限公司

地址:浙江宁海得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 3.0

日期: 2017年12月

江西省深安电子工业有限公司

地址: 国家井冈山经济技术开发区 (江西吉安)