

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址：浙江宁海得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
http://www.delideli.com
MADE IN CHINA



保留备用

版本：1.0
日期：2016年3月

保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护只限机器外部零件的清理；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴落入机器内部。

清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，注意擦拭布不可掉入进纸口内，且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	机门未关闭	关闭机门
	机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
机器堵转	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口
	卡纸	选择“反转”按钮, 将过量纸张退出
机器转动不停	进纸口光敏管处有纸屑和其它异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行处理，切勿擅自拆卸！


回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

deli得力

使用说明书

碎纸机 No.9909

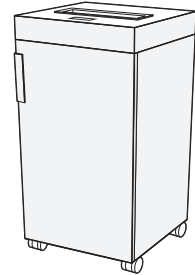

得力集团有限公司

感谢您购买得力公司碎纸机，其功能和设计适合个人和部门级办公使用。这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。为了您正确使用该产品，并防止给您和他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

使用时注意事项

警告

- 请将本机放置在不稳的地方，请注意不要翻倒。
※ 以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。
- 危险，切勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。
※ 以免造成触电或意外受伤。
- 危险，切勿湿手操作电源插头。
※ 以免造成触电或意外受伤。
- 倒粉碎物、移动或在一段时间不使用该机器时，请拔下插头，切断电源。
※ 以免引起火灾或触电。
- 请勿向本机泼水。
※ 以免引起火灾或触电。
- 请勿在加热或制冷的机器旁，高温潮湿、布满灰尘的地方使用。
※ 以免引起火灾或触电。
- 危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
※ 以免引起火灾或触电。
- 万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
※ 以免引起火灾或触电。
- 若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
※ 以免引起火灾或触电。


注意

- 危险，切勿让儿童使用。
※ 机器内部有刀刃，以免造成伤害。
- 危险，切勿用手触摸纸张投入口或排出口的刀刃部分。
※ 机器内部有刀刃，以免造成伤害。
- 勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
※ 如不慎卷入，请按住“手动退纸”钮，然后除去。
- 勿将头发等卷入进纸口。
※ 如不慎卷入，请按住“手动退纸”钮，然后除去。
- 勿将大头针、回形针等投入入纸口。
※ 如不慎卷入，请按住“手动退纸”钮，然后除去。
- 请勿将可燃性气体吹向机器。
※ 以免引起火灾

产品规格

电源	AC220V/50Hz
功率（W）	800
碎纸类型	段状
碎纸效果（mm）	4x38
碎纸能力（70g，A4）（张）	32
碎光盘能力（张）	1
碎纸速度（m/min）	≥2,2
入纸口宽度（mm）	310
纸屑桶容量（L）	75
机器外形尺寸（mm）	500x460x920
噪音（dB）	≤70
机身净重（kg）	84
连续工作时间（min）	60

产品外形结构及名称

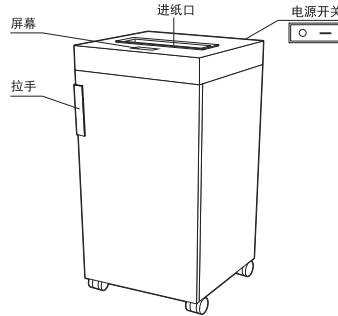

（图片仅供参考，产品以实物为准）

装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	
3	产品保修卡	1份	
4	合格证	1份	

使用说明

1. 对照您的机器电压规格，接通220V电源。
2. 按下背部电源开关“|”按钮，显示屏显示，机器启动，机器处于待机状态，即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，请再按一下背部电源开关“O”按钮，关闭电源。
3. 当您想中止正在粉碎的文件时，可按下“手动退纸”按钮，机器会马上（2秒-5秒）反转将您的文件退出。
4. 当您在碎纸过量产生卡纸时，屏幕会提示，电机自动反转将纸退出，然后会自动停机。您拿出纸后屏幕提示处于待机状态，等待下一次碎纸；如果机器自动退纸失败，可按下“手动退纸”按钮，将过量的纸退出。若被卡纸张太短不能用手取出时，亦可按下“手动进纸”按钮将纸张碎掉以清除卡纸现象，如退出纸张未碰到刀片，请用其他废纸将退出纸张推至刀片处，严禁用手操作，以免造成伤害。
5. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能）。自动停机后，等待一段时间（约30分钟）后，机器可重新工作。
6. 按“系统设置”按钮可进入时间设置和屏幕校准菜单，设置时间参数和校准屏幕。