



商品货号: 8817

检 验 员:

生产日期:

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.2

日期: 2019年9月



保修规定

尊敬的用户:

感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可以凭本票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知:

1. 自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并经经销商加盖公章后方可有效;
3. 属下列情况之一的, 不实行免费维修服务, 需要收费维修:
 - [1] 超过保修有效期限的;
 - [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
 - [3] 因不可抗力造成的产品故障或损坏;
 - [4] 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购货日期: 年 月 日

产品保修卡

商品 信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户 信息	单位名称	联系人			
	地 址	联系电话			
销售 信息	经销商名称	联系人			
	地 址	联系电话			
	销售日期	发展号码			
维 修 记 录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国服务热线: 400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下, 由经销商保管

商品 信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户 信息	单位名称	联系人			
	地 址	联系电话			
销售 信息	经销商名称	联系人			
	地 址	联系电话			
	销售日期	发展号码			
维 修 记 录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期



使用说明书

多功能电子钟 No.8817



(产品以包装内实物为准)

请仔细阅读本使用手册, 以便更好的发挥产品性能


一 主要技术指标 (执行标准: Q/NDL 205)

1. 走时精度: ± 1 秒/日。
2. 温度精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$).
3. 温度测量范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$.
4. 供电方式: USB线或内置锂电池。
5. 额定电压: 5V 二。
6. 额定电流: 1.0A。
7. 电池: 内置锂电池和CR 2032。
8. 电池充满电约6小时, 最高亮度时, 长亮模式续航约5天。

二 功能特点

1. 12/24小时制转换。
2. 内置锂电池并有电量显示功能。
3. 时间、温度、年月日显示, 功能实用。
4. 三档亮度可调, 满足不同亮度需求。
5. $^{\circ}\text{C}$ 和 $^{\circ}\text{F}$ 单位转换。
6. 省电模式下, 触碰闹钟即可显示信息。
7. 自带纽扣电池, 断电无需重新设置时间。
8. 三组闹钟, 一天可设置三个不同时间的闹钟。
9. 双休和七天两种闹钟模式, 满足不同作息安排。

三 LED显示信息

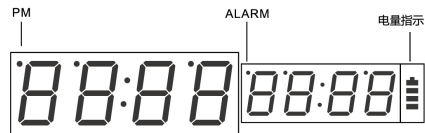

- 1 -

四 使用说明

- 1. 开机**
 - > 使用时, 同时按住【SET】和【UP】键两秒电子钟开机(关机)。
- 2. 电量提示**
 - > 充电时电量图标从小到大变化, 循环显示, 充满后四格长亮显示。
 - > 充电时电量图标闪烁, 充满后停止闪烁。
 - > 当电量大于等于75%时, 电量图标显示四格;
 - > 当电量小于75%大于等于50%时, 电量图标显示三格;
 - > 当电量小于50%大于等于25%时, 电量图标显示两格;
 - > 当电量小于25%大于等于15%时, 电量图标显示一格;
 - > 当电量小于15%时, 电量图标最后一格开始闪烁。
 - > 当电量图标最后一格开始闪烁时, 请及时充电。
- 3. 设置模式**
 - > 在正常模式显示模式下, 长按【SET】进入设置状态。设置顺序为: 年一月一日 $\rightarrow$ 12H/24H $\rightarrow$ 时一分 $\rightarrow$ AL1开关 $\rightarrow$ AL1时 $\rightarrow$ AL1分 $\rightarrow$ AL2开关 $\rightarrow$ AL2时 $\rightarrow$ AL2分 $\rightarrow$ AL3开关 $\rightarrow$ AL3时 $\rightarrow$ AL3分 $\rightarrow$ 工作日或周末闹钟开关(---E或oN:E) $\rightarrow$ 退出设置状态。
 - > 【AL1】代表闹钟1、【AL2】代表闹钟2、【AL3】代表闹钟3。
 - > 在工作日或周末闹钟开关选择时, 【oN:E】显示代表周六、周日闹钟不响铃, 【-E】显示代表每天闹钟响铃。
 - > 当开启闹钟时, ALARM指示灯会显示, ALARM指示灯不显示时, 代表闹钟未开启。
 - > PM指示灯代表在12H制的下午时指示显示。
 - > 被设置项目将以【H2】的频率闪烁, 单按【UP】或【DOWN】键, 单步递增/减。长按【UP】或【DOWN】键, 8步/秒快速递增/减。
 - > 当没有任何有效操作时间超过15秒时, 将自动退出设置状态。
- 4. 亮度级别设置**
 - > 在正常模式下, 长按【UP】键进入亮度级别设置状态, 单按【UP】或【DOWN】进行调节, 分别【L:1】、【L:2】、【L:3】、【L:oN】。
 - > 【L:1】代表最亮、【L:2】代表常规亮度、【L:3】代表最暗、【L:oN】代表自动调节亮度。
 - > 【L:oN】自动调节亮度: 18:00到22:59亮度为【L:2】; 23:00到6:59亮度为【L:3】; 7:00到17:59亮度为【L:1】。
 - > 当设置为【L:1】或【L:2】或【L:3】、为一直接显示所设置的亮度。

- > 当没有任何有效操作时间超过5秒时, 将自动退出设置状态返回正常时间显示。
- 5. 显示模式设置**
 - > 在正常模式下单按【SET】键切换显示模式, 【dp-1】— 循环显示 — 【dp-2】— 正常模式。
 - > 【dp-1】或【dp-2】没有任何有效操作时间超过5秒时, 返回正常时间显示。
 - > 【dp-1】状态下, 时间显示10秒、年显示5秒, 轮流切换。
 - > 【dp-2】状态下, 时间和温度同屏长显示。
 - 6. 闹钟的开启与关闭**
 - > 当闹钟开启设置时, 到预设的时间会响铃; 响铃时按背面任意键可关闭响铃, 第二天在设置的同一时间继续响铃。
 - > 当不需要闹钟时需要在设置里将【oN:A1】、【oN:A2】、【oN:A3】三组闹钟调成【-A1】、【-A2】、【-A3】即可关闭所有闹钟。
 - > 在闹钟响起后如不按任何按钮, 闹钟会在1分钟内自动关闭, 第二天同一时间再次响起。
 - 7. 声控、省电模式设置**
 - > 正常状态下单按【DOWN】开启或关闭省电模式; 【oN:Sd】表示省电模式开启; 【-Sd】表示省电模式关闭。
 - > 电池电量不足时, 闹钟自动进入省电模式。
 - > 开启省电模式后15秒后自动关闭LED显示, 进入省电模式。
 - > 在开启省电模式后, 触碰产品或者在离闹钟30cm左右发出65分贝以上的声音都可开启LED显示屏, 15秒后再次自动关闭LED显示屏。
 - 8. 温度的显示及单位转换 ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)**
 - > 开机后自动检测当前的环境温度。
 - > 为保证温度测量的准确性, 请将本产品打开包装后正常放置30分钟以上。
 - > 单按【UP】键, 进行 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 的单位转换。
 - > 当温度低于 -11°C 时, 显示界面显示【LL】; 当温度高于 51°C 时, 显示界面显示【HH】。
 - 9. 记忆功能 (外断电源保护作用)**
 - > 当闹钟关机后(第一次除外), 无需对时间、日期、闹钟进行重新设置, CR2032纽扣电池将会起到时间记忆功能。
 - > 当纽扣电池电量耗尽时, 需进行更换新电池。
 - > 恢复出厂设置: 同时按住【UP】和【DOWN】键大于3秒, 设备复位, 恢复出厂设置。

- 3 -

五 注意事项 (保留备用)

1. 本产品仅供室内使用;
2. 远离高温、高湿、强磁、多尘及有腐蚀性气体的环境;
3. CR2032纽扣电池为时间记忆功能供电, 电子钟关机后请勿拆卸CR2032电池;
4. 当产品出现低电量提示时, 请及时充电;
5. 产品表面可用软布蘸中性洗涤剂轻轻擦拭;
6. 本产品作为健康生活参考之用, 不能作为计量器具使用。

六 产品有害物质含量状态说明表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
LCD/数码管	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						
温馨提示: 根据机型不同, 含有的部件也不同, 请以实际购买机型为准。						

- 4 -

正面

反面